Yur.Photo 7B2
Yur.Photo 85B2
Yur.Photo 9B2

Benutzerhandbuch

Version1.00

Bitte lesen Sie vor Gebrauch dieses Benutzerhandbuch.

Für 7", 8,5" und 9" -Modelle

Wichtige Sicherheitshinweise

WARNUNG:

Setzen Sie dieses Gerät nicht Nässe oder Feuchtigkeit aus.

Dieses Gerät sollte nicht in der Nähe von Hitzquellen wie z.B. Heizungen oder Herden platziert werden.

Das Gerät sollte an eine Stromversorgung, die der Beschreibung in der Bedienungsanleitung oder der Beschriftung auf dem Gerät entspricht, angeschlossen sein.

Bitte achten Sie darauf, dass das Gerät nicht in Nässe platziert wird oder Flüssigkeiten auf oder in das Gerät gelangen.

Der Benutzer sollte das Gerät nur in der Art verwenden wie es in der Bedienungsanleitung beschrieben ist. Sonstige Kundendienstaktivitäten sollten qualifiziertem Servicepersonal überlassen werden.

Hinweis: Fotos und Abbildungen in dem Benutzerhandbuch können sich wegen unterschiedlichen Rahmenausführungen vom tatsächlichen Produkt unterscheiden.

Erste Schritte

Bedieneinheiten und Anschlüsse

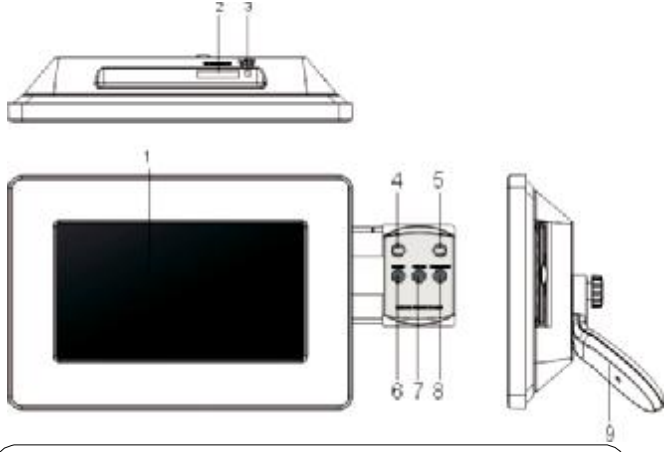

1. **LCD-Bildschirm**
2. **SD-/MMC-/MS-/XD-Speicherkartenschlitz**
3. **Strombuchse**
4. **(SKIP-BACKWAR ⏮) (RÜCKWÄRTS)**
5. **(SKIP-FORWARD⏭) (VORWÄRTS)**
6. **ROTATE (DREHEN):** Für das Drehen des Fotos.
7. **16:9/4:3:** Um zwischen weitem Bildschirm, 16:9, Auto-Zoom und regulärem Bildschirm, 4:3, umzuschalten.
8. **SLIDE SHOW ON/OFF (DIASHOW EIN/AUS)**
9. **Standfuß**

Abbildung

7"-Modell

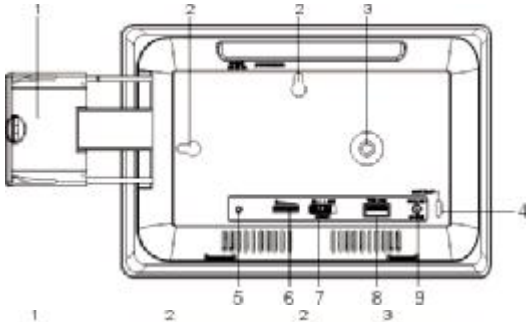

8,5" / 9"

-Modell

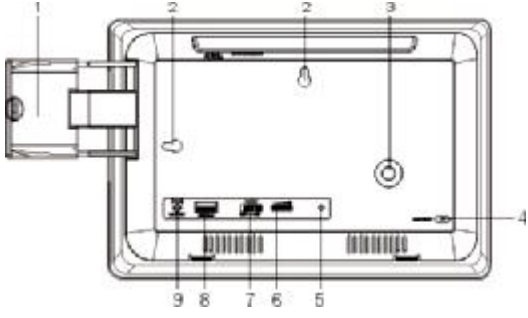

1.Ausklappbares Tastenfeld
2. Aufhängung für Wandmontage
3. Schraubenöffnung für den Standfuß
4. SCHLITZ für Anschluss einer Sicherung.
5. Power On/Off. (Ein/Aus)-LED
6. Helligkeitsregler
7. Power On/Off. (Ein/Aus)
8. USB-Buchse
9. DC-Strombuchse

Aufstellung

Aufstellung des Fotorahmens

Sie können den Fotorahmen auf einer flachen Oberfläche oder an der Wand platzieren.

Aufstellen auf flacher Oberfläche

1. Befestigen Sie den Standfuß in der Schraubenöffnung auf der Rückseite des Fotorahmens.
2. Stellen Sie auf vertikale oder horizontale Aufstellung ein und ziehen Sie die Schraube an.

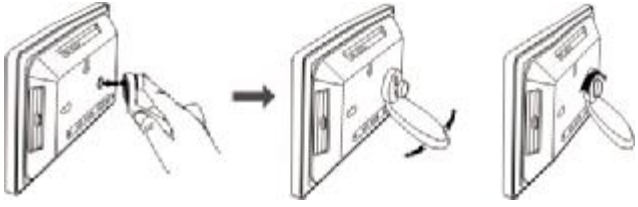

Wandaufhängung

1. Befestigen Sie eine Schraube an der gewünschten Stelle in der Wand.
2. Hängen Sie den Bilderrahmen je nach gewünschter Orientierung an einer der beiden Öffnung auf.

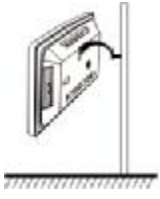

Horizontal

Vertikal

(Das Foto dreht sich automatisch um 90°, wenn sich der Bilderrahmen 90° nach links dreht)

Erste Schritte

Verwendung des Tastenfeldes

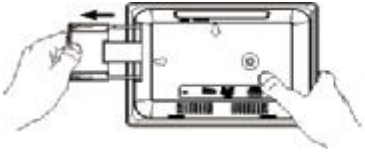

Vor Gebrauch das Tastenfeld vollständig herausziehen

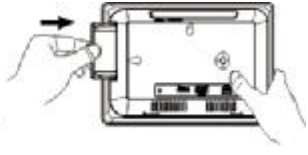

Um das Tastenfeld zu verbergen, dieses einfach wieder zurückschieben.

Speicherkarten

Verwendung des Kartenlesegeräts und USB-Sticks

1. Schieben Sie die Speicherkarte in den Schlitz des Fotorahmens ein. Stellen Sie dabei sicher, dass die Metallkontakte der Speicherkarte in Richtung des Fotorahmens weisen.
2. Zum Entfernen einfach die Karte herausziehen.

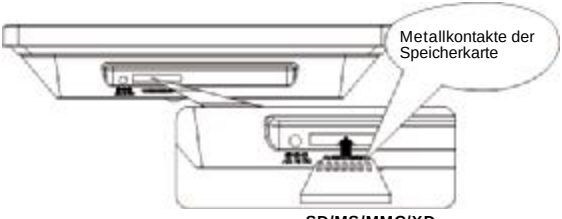

SD/MS/MMC/XD

Hinweis:

1. Wenn Sie einen Speicher-StickPro benutzen, brauchen Sie einen Speicher-Stick Pro/Speicher-Stick-Adapter, da die Karte sonst im Schlitz stecken bleiben kann.
2. Wenn Ihr Speicherkartentyp nicht bei oben aufgeführt ist, können Sie die Verbindung zum Rahmen über ein USB-KARTENLESEGERÄT herstellen.

USB

Stecken Sie das USB-Kabel in die USB-Buchse des Fotorahmens.

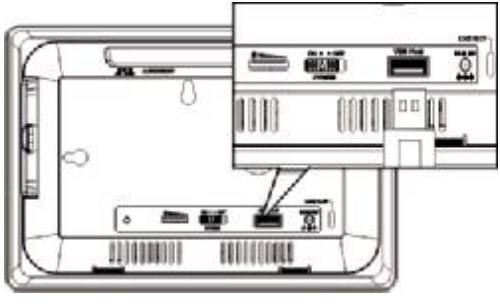

Erste

Schritte

Verwendung des AC-Adapters

Dieser Fotorahmen wird über den AC-Stromadapter mit Strom versorgt.

Verbinden Sie den AC-Adapter mit Ihrem Fotorahmen wie in der Abbildung unten dargestellt. Es gibt zwei Buchsen (DC 12V), in die der Stecker des AC-Adapters passt.

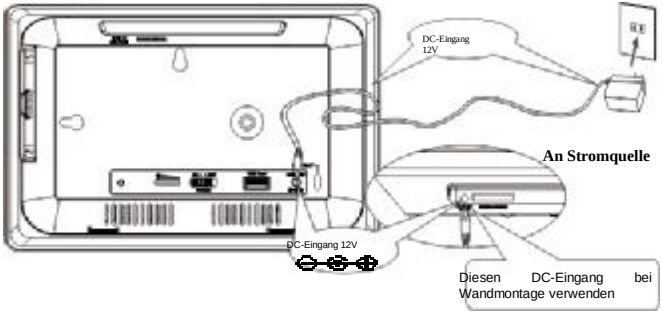

Hinweis

- Schalten Sie den Fotorahmen immer aus, bevor Sie die Stromverbindung über das Kabel trennen oder herstellen.
- Nur den mitgelieferten Adapter verwenden. Der Gebrauch eines anderen Adaptertyps kann zu Fehlfunktion oder Beschädigung des Produkts führen.
- Wenn der AC-Adapter längere Zeit in Gebrauch ist, kann sich der Adapter aufheizen. Das ist normal und gibt keinen Anlass zur Sorge.
- Wenn Sie den Adapter nicht verwenden, ziehen Sie ihn aus der Steckdose.

Fotowiedergabe

Fotowiedergabe

1. Stecken Sie ein Ende des AC-ADAPTERS in DC IN und das andere Ende in die Steckdose.

2. Slide (Dia) ON/OFF (EIN/AUS) auf die Position "ON (EIN)". Die BETRIEBSANZEIGE leuchtet.

3. Stellen Sie die Helligkeit mit dem Helligkeitsregler auf der Rückseite des Rahmens ein.

Hinweis: Wenn die Helligkeit auf Minimum eingestellt ist, ist der Bildschirm dunkel.

4. Legen Sie die Speicherkarte in SD/MMC/MS/xD ein bzw. stecken Sie den USB-Stick in USB HOST ein. Ihre Fotos erscheinen auf dem Display im Diashow-Modus.

Hinweis:

- Wenn sowohl die Speicherkarte und der USB eingesteckt sind,
- werden die Fotos vom USB wiedergegeben. Kompatibles Bildformat: JPEG

Fotowiedergabe

Diashow ein-/ausschalten

Drücken Sie , um die Diashow aus- und einzuschalten. Wenn Diashow ausgeschaltet ist, können Sie das Foto manuell suchen indem sie drücken um das nächste Foto zu betrachten und für das vorherige. Wenn Slideshow (Diashow) eingeschaltet ist, werden die Fotos automatisch wiedergegeben.

Wiedergabe in 4:3-, Automatik-Zoom- und 16:9-Modus

Sie können das Foto in drei Modi nacheinander anschauen: 4:3-, Automatik-Zoom- und 16:9 (Panorama)-Modus, indem Sie wiederholt drücken.

- 4:3-Modus: das Foto wird in Originalgröße wiedergegeben.
- Automatik-Zoom: Das Foto wird auf Vollbild vergrößert. Ein Teil des oberen und unteren Rands des Fotos wird abgeschnitten. Wenn das ursprüngliche Foto zu klein ist, hat der Automatik-Zoom keine oder nur geringe Wirkung.
- 16:9-Modus: das Foto wird auf ein 16:9-Format gedehnt, dies bewirkt eine Verzerrung des Bildes. Einige neuere Digitalkameras können im 16:9-Format ablichten; das Bild wird dann im 16:9-Modus normal angezeigt.

Drehen der Fotos

Sie können Ihre Fotos drehen, um sie aus verschiedenen Winkeln zu betrachten.

1. Wählen Sie das gewünschte Foto.

2. Drücken Sie wiederholt

um das Foto bis zum gewünschten Winkel zu drehen.

Entfernen und Montage des Dekorrahmens

Montage des Dekorrahmens

1. Stecken Sie die zwei Noppen oben auf dem Bildschirm in die passenden Halteschlitze des Dekorrahmens, vergewissern Sie sich, dass die Noppen richtig sitzen.

2. Fügen Sie den eigentlichen Bildschirm und den Dekorahmen zusammen und drücken Sie den Bildschirm nach unten bis die zwei Sperrnoppen klickend einrasten.

Entfernen des Dekorrahmens

1. Drücken Sie gleichzeitig die zwei Sperrnoppen nach unten und lösen dabei den Dekorrahmen vom Bildschirm.

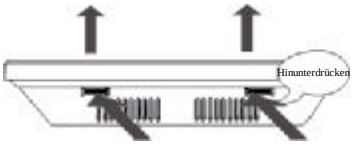

2. Trennen Sie beide voneinander.

Anschluss der Sperren

Der Fotorahmen hat eine Öffnung zur Verwendung eines Sperrkabels. Dieses dient zur Sicherung z.B. bei hohem Kundenverkehr in den Verkaufsräumen.

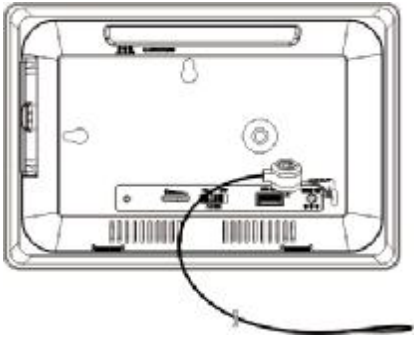

Fehlerbehebung

Symptom	Behebung
Keine Bildwiedergabe	1. Stellen Sie sicher, dass das AC-Stromkabel an eine aktive AC-Steckdose angeschlossen ist. 2. Prüfen Sie, ob der Netzschalter auf ON (EIN) steht. 3. Stellen Sie sicher, dass der Helligkeitsregler nicht auf Minimum eingestellt ist.
Keine Fotowiedergabe bei eingesteckter Speicherkarte bzw. USB-Stick.	1. Entnehmen Sie die Speicherkarte bzw. den USB-Stick und stecken sie/ihn wieder ein. Achten Sie darauf, dass sie/er richtig eingesteckt ist. 2. Prüfen Sie, ob die Bilddateien im richtigen Dateiformat (JPEG) sind.

Spezifikationen

ALLGEMEIN	Reaktionszeit	30ms
	Systemanforderungen:	Stromversorgung:100~240V AC
	Energieverbrauch	Max. 8 Watt
	Betriebstemperatur	+10°C ~ +40°C
	Betriebsspannung	12 V DC
Kompatible Speicherkarten	SD/MMC/MS/XD-Karten bis 4GB	
Unterstützte Fotoformate	JPEG	
AC-Adapter	EINGANG: 100 ~ 240VAC AUSGANG: 12V/1,25A	

Display	TFT-LCD Size	Auflösung
	7”	480 x 3(RGB) x 234
	8,5”	480 x 3(RGB) x 234
	9"	640 x 220

- Änderungen der Spezifikationen ohne vorherige Mitteilung vorbehalten. Wir haben uns bemüht, in unseren Ausführungen gründlich zu sein; der Hersteller haftet nicht für Fehler, die in dieser Information enthalten sind.

- Ende -